Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!

I

WW 53 SC Guida di consultazione rapida



Tasto On

Tasto Off

Tasto selezione programma

Tasto Start
La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un'anomalia, si spegne alla fine del programma.

Tabella programmi				Detersivo [2]		Consumi [3]		
Programmi			Raccomandazioni per il caricamento	A	B	Litri	kWh	Minuti
	Prelavaggio	freddo	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.	-	-	5,0	0,02	10
	Rapido	40°C	Sporco leggero senza residui secchi.	X	-	13,0	0,70	30
	Normale [1]	50°C	Sporco normale.	X	X	16,0	1,24	133
	Normale	65°C	Sporco normale o molto sporco.	X	X	16,0	1,65	100
	Intensivo	70°C	Programma consigliato per stoviglie molto sporche, particolarmente indicato per padelle e pentole.	X	X	17,0	1,90	135

1) **Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242;**
2) **Si veda "Uso dell'apparecchio";**
3) **I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15°C - o durezza dell'acqua e di una diversa tensione di alimentazione, ecc.**

Avvertenza per i Laboratori Prove:
Per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN e di altre prove rivolgersi al seguente indirizzo: "nk_customer@whirlpool.com".

Wega White is a registered trademark

5019 696 98006
(Con riserva di modifiche tecniche)

IG/I/FD/I

Come usare l'apparecchio

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.

Aprire la porta, accendere l'apparecchio

Premere il tasto **ON**.

Come riempire il distributore del detersivo

Comparto grande **A:**
Ad ogni ciclo di lavaggio.
Comparto piccolo **B:**
Solo per programmi con prelavaggio.

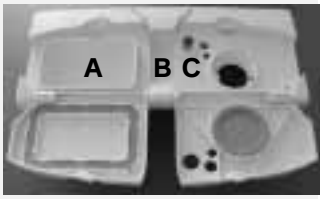

Controllare il brillantante

Indicatore meccanico **C**.
Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

Controllare il sale rigenerante

Solo se presente l'impianto di dolcificazione.
Indicatore meccanico **D**. Indicatore elettrico sul pannello comandi (se presente).

Caricare i cestelli

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

Selezionare il programma

Si illumina l'ultimo programma selezionato.
Premere il tasto ▷ sino a quando si illumina il programma desiderato.

Selezionare le funzioni supplementari

Se necessita (se presente).
La spia corrispondente si illumina.

Premere il tasto START

Il programma prescelto viene quindi memorizzato (anche in mancanza di corrente).

"Cambiare programma"
- → Tenere premuto il tasto START per 2 sec. fino a quando la spia Start si sarà spenta;
- → Selezionare di nuovo un programma e premere ancora il tasto START.

Aprire il rubinetto dell'acqua, chiudere la porta

Ciclo di lavaggio

- Aprire la porta solo se necessario (Attenzione: fuoriuscita di vapore).
- Se l'apparecchio si spegne prima del tempo, quando lo si riavvia, il programma riprende dal punto in cui si era interrotto.

Spegnere l'apparecchio

Alla fine del programma viene emessa una segnalazione acustica.
Solo dopo che si è spento il tasto START: premere il tasto **OFF**.
Tutte le spie si spengono.

Chiudere il rubinetto dell'acqua, scaricare i cestelli

Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!
Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

Indicazioni per il caricamento della lavastoglie e dotazione cestelli

Cestello superiore:

Supporti stoviglie (A):
In base alla posizione, ad esempio piatti, tazze e calici.
Gli utensili lunghi (ad es. forchette da carne, coltelli) devono essere inseriti con la punta rivolta verso l'apparecchio.

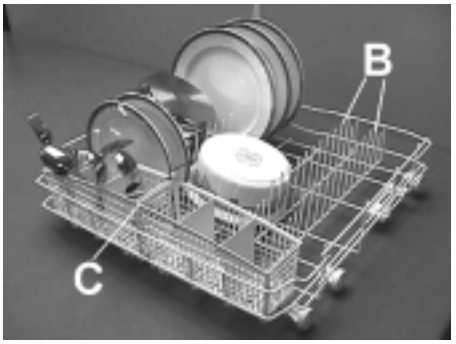

Cestello inferiore:

Supporti per piatti **(B)**.

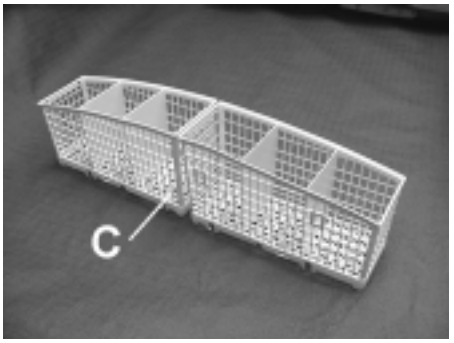

Cestello per le posate (C):

Per guadagnare spazio, il cestello per le posate può essere rimosso.
Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire devono essere sistemati nel cestello con la punta rivolta verso il basso.

Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.

Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	• Alimentazione acqua assente.	• Aprire il rubinetto dell'acqua.
	• La macchina non carica acqua a sufficienza.	• Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua. • Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato.
	• Manca la corrente.	• Inserire la spina nella presa di corrente. • Premere il tasto START. • Chiudere la porta. • Controllare il fusibile di casa.
	• Avvio del programma preselezionato.	• Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0".
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte	• Brillantante insufficiente.	• Aumentare il dosaggio *.
	• Acqua residua nelle cavità.	• Caricare le stoviglie inclinate.
Se le stoviglie non sono perfettamente pulite	• Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie.	• Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte.
	• Detersivo insufficiente.	• Dosare il detersivo in base alle indicazioni della casa produttrice.
	• Impostazione di un programma inadeguato.	• Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità.
	• Bracci aspersori bloccati.	• I bracci aspersori devono poter girare liberamente.
	• Ugelli dei bracci aspersori bloccati.	• Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *.
	• Detersivo non adatto/troppo vecchio.	• Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità.
Residui sabbiosi e granulosi	• Filtri intasati.	• Controllare regolarmente i filtri/eventualmente pulirli *.
	• Filtri non inseriti correttamente.	• Inserire correttamente e serrare il filtro *.
Scolorimento delle parti in plastica	• Succo di pomodoro/carote,...	• A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante.
Depositi sulle stoviglie		
• asportabile	• Striature su stoviglie/bicchieri.	• Aumentare il dosaggio di brillantante *.
	• Striature/rigature sui bicchieri.	• Ridurre il dosaggio di brillantante *.
	• Strato di sale sulle stoviglie/bicchieri.	• Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale *.
• non asportabile	• Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare.	• Cambiare l'impostazione del selettore della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale *.
Bicchieri opachi/ non lucidi	• Non lavabili in lavastoviglie.	• Utilizzare bicchieri idonei.
Ruggine sulle posate	• Non di acciaio inossidabile.	• Utilizzare posate idonee.
Identificazioni degli errori dell'apparecchio	• La spia START lampeggia. • Indicatore F.. (se presente).	• Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato e l'alimentazione dell'acqua non sia interrotta (se necessario, pulire i filtri *). Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quanto la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio di Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.